

Termostaat Heatline HL-05 wifi paigaldus- ja kasutusjuhend

Puutetundliku ekraaniga termostaat HL-05 on õhu ja põranda anduriga. Esmasel seadistamisel määratakse termostaadi tulevane töörežiim. Kas ainult õhuanduriga / ainult põrandaanduriga või mõlema anduriga korraga. Mõlema anduriga töötades on primaarne õhutemperatuur ja põranda andur toimib põranda temperatuuri piirajana. Sobib ka jahutuse temperatuuri reguleerimiseks! Kõige mugavam on termostaati kasutada ja reguleerida „Smartlife“ nutitelefoniga rakendust kasutades. Termostaadi sisselülitatud olekus, vajutage ja hoidke all klahvikombinatsiooni "▼" ja "▲" Aktiveerige WIFI jaotusvõrgu ikoon  Rakenduse eelseadete parool on 123456. **Nädalaprogramm on mugavalt seadistav vaid nutiseadme rakendust kasutades.**

Spetsifikatsioon:

- Toitepinge: 90-240Vac 50/60HZ
- Andur: NTC(10k)1% - peenike põrandaandur
- Väljundrelee: 16A
- Nädalaprogramm – seadistav vaid nutiseadmest
- Lapselukk ja lahtise akna funktsioon
- Kütterežiim / Jahutusrežiim
- Ekraani heleduse määramine
- Niiskuskindlus IP20
- Temperatuuri reguleerimisvahemik 1~70°C
- Eelseadistatud temperatuuri reguleerimisvahemik: 5~35°C
- Täpsus: ±0.5°C
- Mõõdud: siseava 55*55mm (ilma raamita) 82*82mm (raamiga)
- Serifikaadid: CE, RoHS



Tähisted ekraanil

 Ruumi õhutemperatuur **EXT** Väliste anduri temperatuur **SET** Seadistatav temperatuur
 Lapselukk .  Küte töötab.  Kui vilgub, siis lahtise akna funktsioon töötab.
  Kui ikoon vilgub on termostaat nutiseadme rakendusega ühendamise ootel.  Wifi staatus: Levist väljas.  Jahutusrežiim, see ikoon kuvatakse alati jahutusrežiimile lülitumisel ja vilgub jahutuse rakendumisel

Nupud ekraanil:

 Termostaadi väljalülitatud olekus, lühike puudutus nupul , lülitab termostaadi sisse./ Sisselülitatud olekus pikk vajutus nupul lülitab termostaadi välja. / Sisselülitatud olekus lühike vajutus valib nädalataimeri või püsitemperatuuri hoidmise režiimi vahel - (termostaat peab olema ühendatud WIFI-ga)

 +  Termostaadi sisselülitatud olekus vajutades neid kahte nuppu korraga aktiveerub nutiseadme rakendusega (Smartlife) ühendamise režiim ja ekraanil vilgub 

 Väljalülitatud olekus vajutades pikalt sellel nupul aktiveerib esimese sammu seadetes sisenemiseks. Järgnevalt vajuta korraga  +  ja oled jõudnud termostaadi seadetesse

 Lukustus / Lapselukk. Vajutades pikalt sellel nupul ja aktiveerub lukustus. Sama moodi käib ka lukust lahti võtmine. Vastavalt seadistusele – pool lukustust võimaldab vajadusel termostaati sisse / välja lülitada. Täielik lukustus – termostaadi ühtki funktsiooni ei saa lukus oleku ajal muuta.

 Sisselülitatud olekus pikk vajutus nupul näitab välise- / põrandaanduri temperatuuri;

Kui termostaat on sisselülitatud ja ühendatud wifiga, siis lühike vajutus nupul  valib töörežiimi kas programmikella või püsiva temperatuuri hoidmise vahel.

Termostaadi seaded:

Esmaste seadete valik: Lülitab termostaadi välja vajutades pikalt “”. Järgnevalt vajuta pikalt  . Peale seda  +  ja oled jõudnud termostaadi seadetesse. Lühike vajutus  aitab valida õige seade teema. Nuppudega “” ja “” valitakse soovitud seade väärtus.

No.	Seadistatav väärtus	Seadistatavad parameetrid	Tehase seade
1	Mõõdetava temperatuuri näidu kalibreerimine	-9-+9°C	-1
2	Õhuanduriga kütte sisse välja lülitumise vahemik Ehk füsterees*	0.5-2.5°C 05: 0.5°C 10: 1.0°C 15: 1.5°C 20: 2.0°C 25: 2.5°C	1°C
3	Põranda anduriga kütte sisse välja lülitumise vahemik	1~9 °C	2
4	Anduri valik, millega termostaat töötab	N1: Termostaadi õhuandur (põrandaanduri ülekuumenemiskaitse ei tööta) N2: Väline põrandaandur (põrandaanduri ülekuumenemiskaitse ei tööta) N3: Õhuandur õhutemperatuuri primaarseks hoidmiseks, samal ajal põranda andur jälgib temperatuuri puitpõranda all - temp.piiraja +28C	N1
5	Termostaadi lukustus / Lapselukk	0: pool lukustust; 1: kõik lukus	0
6	Välise - põrandaanduri maksimaalse temperatuuri seadistamine	20 °C ÷ 70 °C Märkus: väärtuse seadmine alla 20 °C tühistab selle funktsiooni! Puitkattega põranda puhul peab kasutama +28C	45
7	Minimaalse õhutemperatuuri piiramine	1 °C ÷ 10 °C Märkus: väärtuse seadmine alla 10 °C tühistab selle funktsiooni!	5
8	Minimaalne seadistav reg. temperatuuri väärtus	1-10°C	5

9	Maksimaalne seadistatav temperatuuriväärtus	20-70°C	35
A	Katlakivi eemaldamise funktsioon*	0 :väljas 1 : sees	0
B	Töörežiim peale voolukatkestust	0: Mäletab töörežiimi peale voolukatkestust 1: Välja lülitatud peale voolukatkestust 2: Sisse lülitatud peale voolukatkestust	0
C	Ekraani heledus ooterežiimis	0: ekraan pime 1: Örn heledus 2: Erk ekraani heledus	2
D	Reset – teahase algseadete taastamine	Pikk vajutus “  ” nupul teeb reseti	
E	Avatud akna tuvastuse funktsioon (määrake min. temperatuur)	5-25°C, setting temperature is 10°C, decrease it, will display 【--】 , then canceled this function	--
F	Lahtise akna kestvus aeg	5-60min	15
H	Kütte- / jahutuse režiim	0: Kütterežiim  1: Jahutusrežiim	0

*Hüsterees ehk lülitamise temperatuuri tolerants, tähendab seda, et selle väärtuse võrra laseb termostaat toa temperatuuril tõusta üle seadistatud temperatuuri enne kütmise lõpetamist ja selle sama väärtuse võrra laseb termostaat toa temperatuuril langeda allapoole seadistatud temperatuuri, enne kui alustab kütmist.

*Katlakivi eemaldamise funktsioon - see funktsioon on kasulik vesikütte puhul ning tähendab seda, et juhul kui küttevee ventiil on olnud suletud asendis rohkem kui 100 tundi avab termostaat selle kolmeks minutiks hoolimata seadistatud temperatuurist.

Termostaadi veateated: Kõigepealt veendu, et on valitud termostaadi õige töörežiim, milliste anduritega termostaat töötama peab: kas õhuanduriga, põrandaanduriga või mõlemaga koos. Vale töörežiim või põhjustada veateadet: ja ekraanil kuvatakse “E1” või “E2” veateade. Veateate ilmnemisel, kütte lülitub ülekütmise vältimiseks välja


Garantii: 2 aastat alates ostukuupäevast.

Juhtmete ühendamine:

Klemmid 1 ja 2 – toitejuhtmed.

Klemmid 3 ja 4 kütte- või jahutusseadme ühendusklemmid

Klemmid 6 ja 7. Välise (põranda) anduri ühendusklemmid.

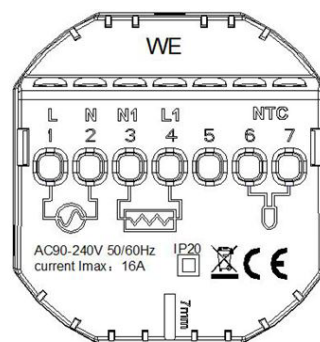

Paigaldus:

