







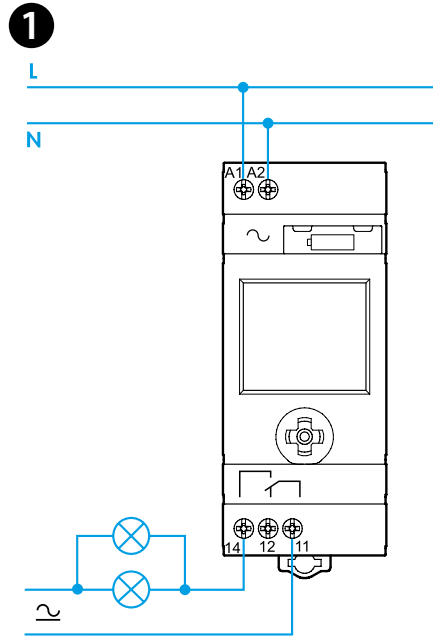


12.51

EN 60669 - 1 / EN 60669 - 2 - 1	
	12.51.8.230.0000 U_N 110...230 V AC (50/60 Hz) / DC U_{min} 88 V AC / DC U_{max} 264 V AC / DC P 2,8 VA (50 Hz)/0,9 W
	1 CO (SPDT) 16 A 250 V AC AC1 4000 VA AC15 (230 V AC) 750 VA
	(230 V) 2000 W (230 V) 750 W CFL - LED (230 V) 400 W
	(-20...+50)°C
IP20	



Kasulik mudel – IB1251001 – 10/24 – FINDER S.p.A. con unico socio – 10040 ALMESE (TO) – ITAALIA

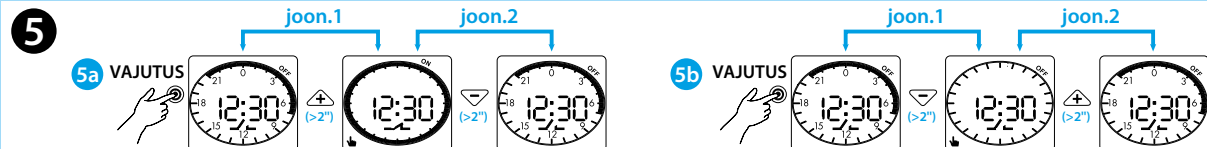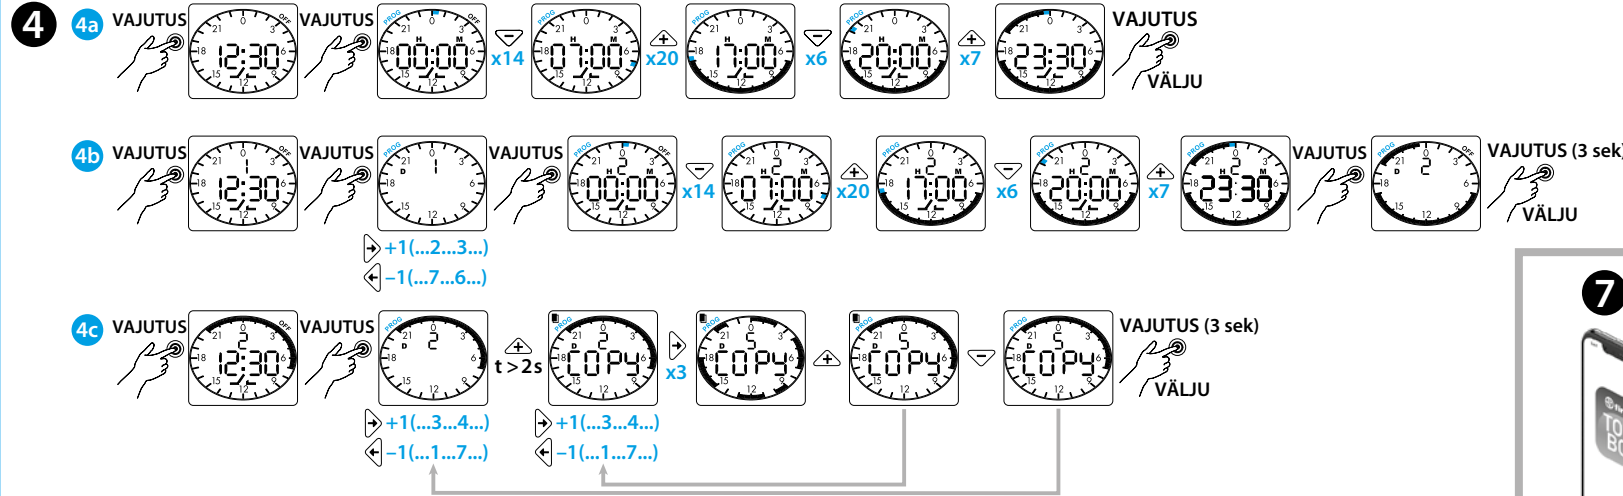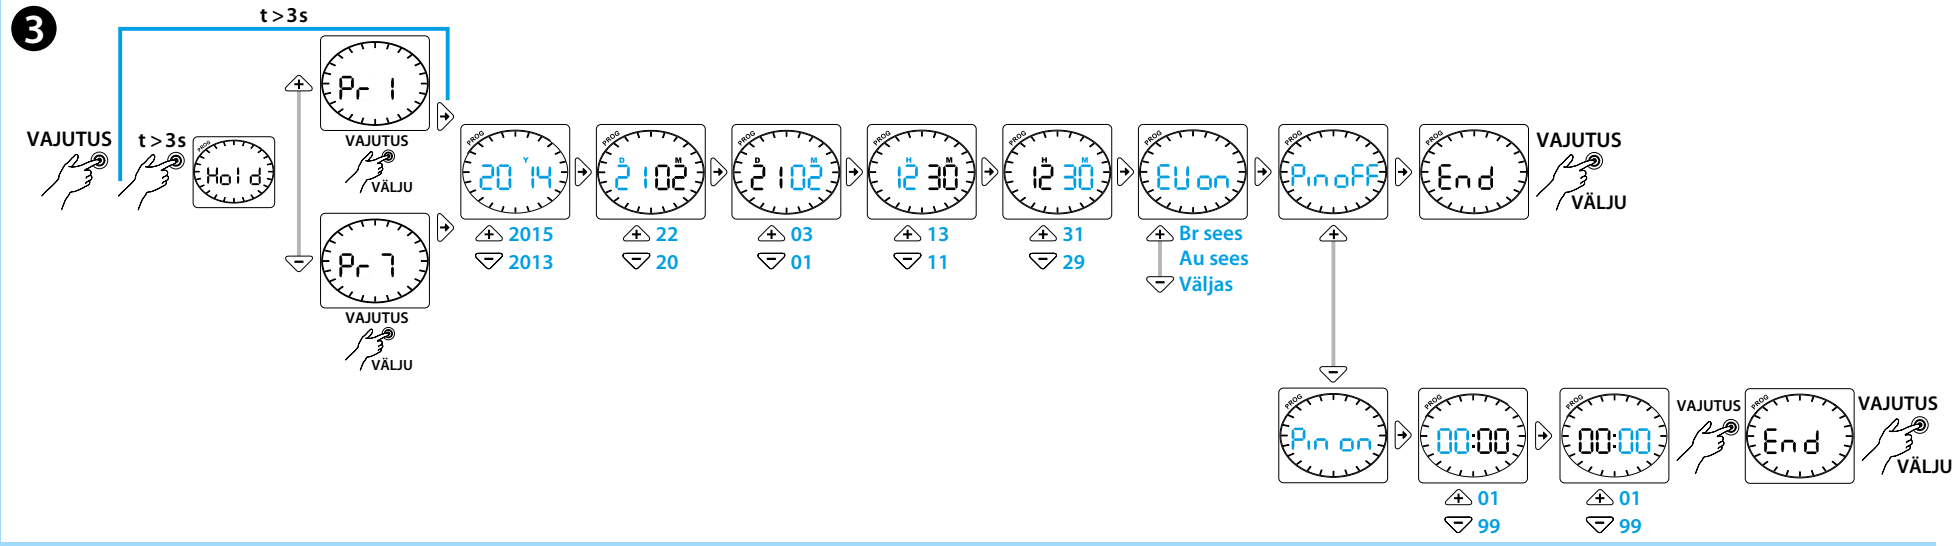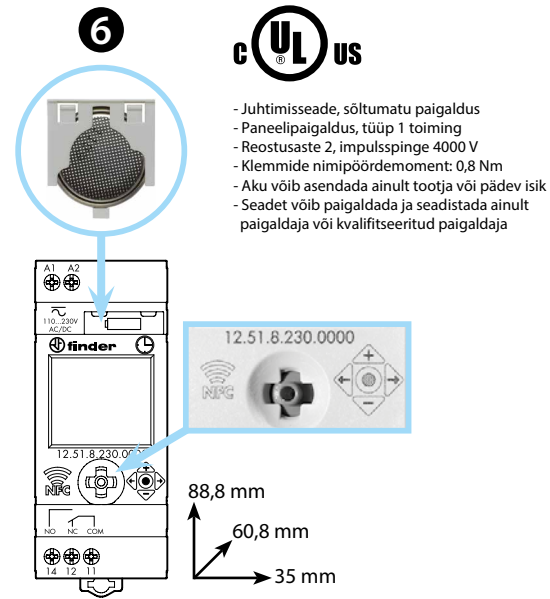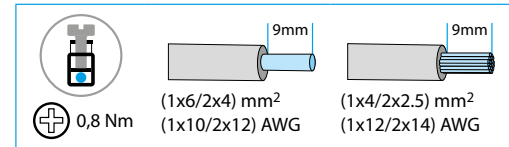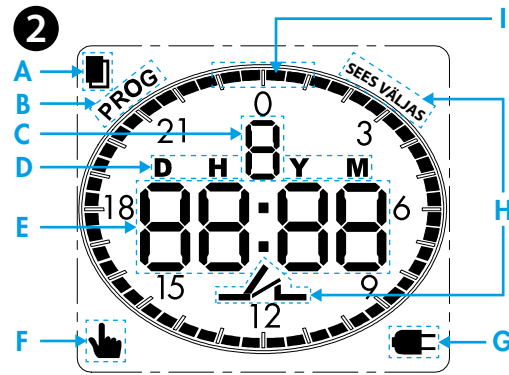

EESTI

12.51 DIGITAALSE AJALÜLITI IGAPÄEVANE/NÄDALANE PROGRAMMEERIMINE

1 ELEKTRISKEEM

2 SELGITUS

- A KOPEERIMISE funktsioon
- B Programmeerimine
- C Nädalapäev (1 = E... 7 = P)
- D D = päev – H = tund – Y = aasta – M = minutid / kuu
- E PIN – Pr – aasta – päev – kuu – tund – minutid – suveaeg – LÖPP
- F MANUAALNE režiim
- G Ajalülit ilma toiteallikata. Toide patareiga
- H Kontaktide hetkeseisund
- I Segmentide hetkeseisund / programmeerimine
- must ruut – □ valge ruut = VÄLJAS

3 SEADED (näide)

- Vajutage juhthooba, et aktiveerida ekraan. Hoidke >3 s all, et kuvada Pr.
- Seadke juhthoova abil järgmised andmed:
- Pr1: IGAPÄEVANE programm
- Pr7: NÄDALANE programm
- Y = aasta – D = päev – M = kuu – H = tund – M = minutid
- Suveaeg: automaatne vahetus EU(Euroopa) / Br(Brasília) / Au(Austraalia) SEES
- PIN VÄLJAS / PIN SEES (PIN SEES puhul määrake number taimeri lukustamiseks/avamiseks)

4 PROGRAMMEERIMINE (näited)

- 4a IGAPÄEVANE programm: vajutage juhthooba, et aktiveerida ekraan. Vajutage uuesti, et kuvada kellaaeg 00:00. Seadistage vajalik programm juhthoova abil. Näide: (SEES 07:00 kuni 17:00)/(SEES 20:00 kuni 23:30)
- 4b NÄDALANE programm: vajutage juhthooba, et aktiveerida ekraan. Vajutage uuesti, et kuvada jooksev päev. Valige esmalt juhthoovaga sobiv päev, seejärel seadistage vajalik programm. Näide: Teispäev (SEES 07:00 kuni 17:00) / (SEES 20:00 kuni 23:30). Korra teiste päevade puhul.
- 4c KOPEERIMISE funktsioon: vajutage juhthooba, et aktiveerida ekraan. Vajutage uuesti, et kuvada jooksev päev, seejärel valige päev, mida soovite kopeerida. Kopeerimiseks tõmmake juhthooba + sümboli suunas. Seejärel valige päev, kuhu soovite programmi kopeerida ja lükake juhthooba + sümboli suunas, et programm kopeerida. Väljumiseks tõmmake juhthooba – sümboli suunas ja vajutage. (näide: teisipäeva (2) programmi kopeerimine neljapäevale (5)).

5 MANUAALSE REŽIIMI SEADISTAMINE

- 5a Vajutage juhthooba, et aktiveerida ekraan. Vajutage 2 sekundit + sümboli suunas, et aktiveerida olek **manuaalne SEES** (joon.1). Deaktiveerimiseks lükake juhthooba 2 sekundit – sümboli suunas (joon.2).
- 5b Vajutage juhthooba, et aktiveerida ekraan. Vajutage 2 sekundit – sümboli suunas, et aktiveerida olek **manuaalne VÄLJAS** (joon.1). Deaktiveerimiseks lükake juhthooba 2 sekundit + sümboli suunas (joon.2).

6 Patarei vahetamine

- PATAREI CR 2032 (LiMnO₂) 3V, 230mAh.
- Vastab EL direktiivi 2006/66/EÜ artiklile 11.
- Patareid tuleb kasutusest kõrvaldada vastavalt kohalikele eeskirjadele

MÄRKUS

- Taustvalgustus (ainult toiteallikaga)
- Minimaalne lülitusintervall: 30 min
- Varutoide (patarei kestvus): 6 aastat

7

- Programmeeritav NFC-tehnoloogiaga rakenduse **FINDER TOOLBOX** abil, saadaval Google Play™ – Apple Store.