



12.A1

12.A2

EESTI

12.A1/A2 DIGITAALNE ASTRO AJALÜLITI

Programmeeritav NFC-tehnoloogia abil rakendusega FINDER TOOLBOX, saadaval Google Play™ – Apple Store.

1 EKRAANINÄIDIKUD

- A Seadistusmenüü
B Nädalapäevad (1 = E...7 = P)
C Puhkuseprogramm
D Püsiv käsitsi juhtimine aktiveeritud – kanal A
E Kanali A funktsioonid (SEES, VÄLJAS, ASTRO SEES, ASTRO VÄLJAS, Impulss)
F Päev – Varasem/Hilisem – sekundid/minutid
G Kanali B funktsioonid (SEES, VÄLJAS, ASTRO SEES, ASTRO VÄLJAS, Impulss)
H Püsiv käsijuhtimine aktiveeritud – kanal B (ainult 12.A2)
I Kellaaeg – CP (postiindeks), aasta, päev, kuu, tunnid, minutid, suveaeg SEES/VÄLJAS, puhkuseprogramm (Algus: päev/kuu. Lõpp: päev/kuu) PIN SEES/VÄLJAS, lõpp
L Ajalüliti ilma toitevarustusega (patareitoitega) – Tühi patareid (toitevarustusega)
M Tühistamine
N Programmi number (maks. 50) – IT (riik), CP (postiindeksi kaks esimest märki), Coor (geograafilised koordinaadid kraadides), N(Põhi)/S(Lõuna), E(Ida)/W(Lääs), TZ(Ajavöönd), Y(aasta), D(päev), M(kuu), H(tunnid), M(minutid), suveaeg SEES/VÄLJAS (EU=Euroopa – BR=Brasiilia – AU=Austraalia) Puhkuseprogramm (Algus: päev/kuu. Lõpp: päev/kuu)
O Programmeerimine

2 SEADED (näited)

- 2a Seadistus: Riik, CP (postiindeksi kaks esimest märki), aasta, päev, kuu, tunnid, minutid, EU (suveaeg)
2b Puhkuseprogramm (Algus: päev/kuu. Lõpp: päev/kuu), PIN, LÕPP
2c Seadistus geograafiliste koordinaatide järgi. Alustage punktist 2a, kuid riigi või CP valimise juures kerige allapoole ▾, et sisestada Coor-seade. Jätkake, määrates koordinaadid ja ajavööndi. Laiuskraad: Põhi–Lõuna. Pikkuskraad: Ida–Lääs. Ajavöönd (TZ)

3 PROGRAMMEERIMINE (näited)

- 3a ASTRO SEES – ASTRO VÄLJAS funktsioon (18:19 ASTRO SEES + 10 min hilisem – 05:20 ASTRO VÄLJAS + 20 min varasem); Päev: E...R
3b SEES – VÄLJAS funktsioon (6:25 SEES – 19:15 VÄLJAS, E, K, R, P)
3c IMPULSS funktsioon (11:00 impulss 5 s, E K R)

4 KÄSITSI JUHTIMISE REŽIIM

- 4a Käsitsi juhtimine SEES/VÄLJAS – kanal A
4b Käsitsi juhtimine SEES/VÄLJAS – kanal B (ainult 12.A2)
4c Püsiv käsitsi juhtimine SEES/VÄLJAS – kanal A
4d Püsiv käsitsi juhtimine SEES/VÄLJAS – kanal B (ainult 12.A2)


5 Kõigi programmide KUSTUTAMINE

6 Üksiku programmi KUSTUTAMINE



MÄRKUS

- Patarei vahetamine: PATAREI CR 2032 (LiMnO₂) 3V, 230mAh. Vastab EL direktiivi 2006/66/EÜ artikli 11 nõuetele. Patareid tuleb kasutusest kõrvaldada vastavalt kohalikele eeskirjadele
- Taustvalgustus (ainult toitevarustusega)
- Minimaalne lülitusintervall: 1 sekund (impulssfunktsioon)
- ASTRO-ajad muutuvad aastaringelt, ajalüliti ajad jäävad muutumatuks


EN 60669-1/EN 60669-2-1	
	12.Ax.8.230.0000 U _N 110...230 V AC (50/60 Hz)/DC U _{min} - U _{max} 88 V - 253 V (AC/DC) P 2.8 VA (50 Hz)/0.9 W
	12.A2.0.024.0000 U _N 12...24 V AC (50/60 Hz)/DC U _{min} - U _{max} 10 V - 30 V (AC/DC) P 2.8 VA (50 Hz)/0.9 W
	1 CO (SPDT) (12.A1) 2 CO (DPDT) (12.A2) 16 A 250 V AC
	AC1 4000 VA AC15 (230 V AC) 750 VA
	(230 V) 2000 W (230 V) 750 W CFL-LED (230 V) 400 W
	(-20...+50)°C
IP20	

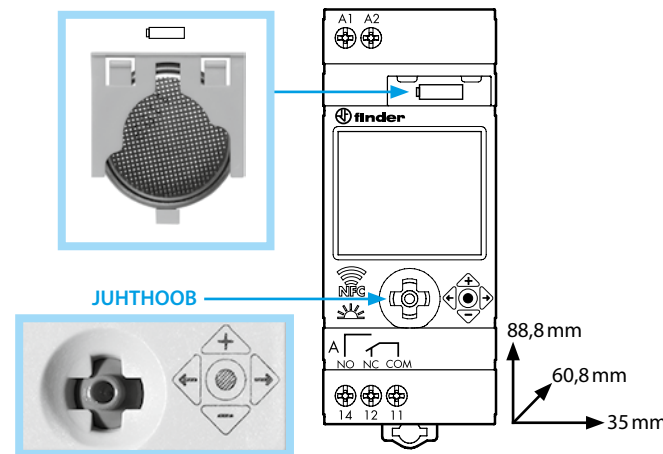

JUHTHOOB

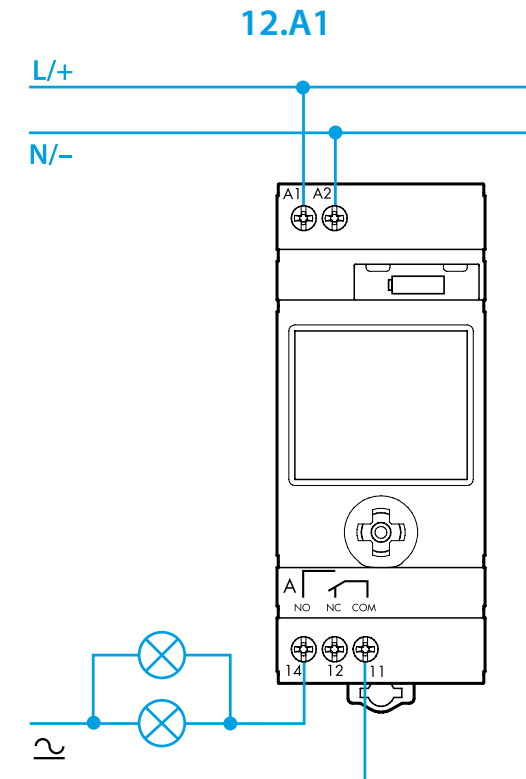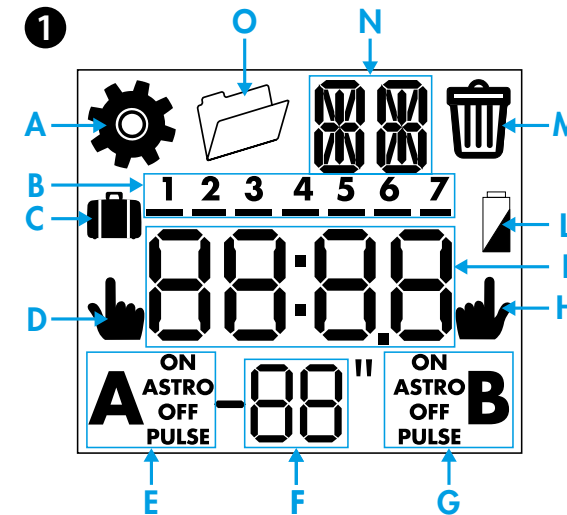


- Juhtimiseseade, sõltumatu paigaldus
- Paneelipaigaldus, tüüp 1 toiming
- Reostusaste 2, impulsspinge 4000 V (800 V 12...24 V mudelitel)
- Klemmide nimimoment: 0,8 Nm
- Patareid võib vahetada ainult tootja või pädev isik
- Seadet võib paigaldada ja seadistada ainult paigaldaja või kvalifitseeritud paigaldaja

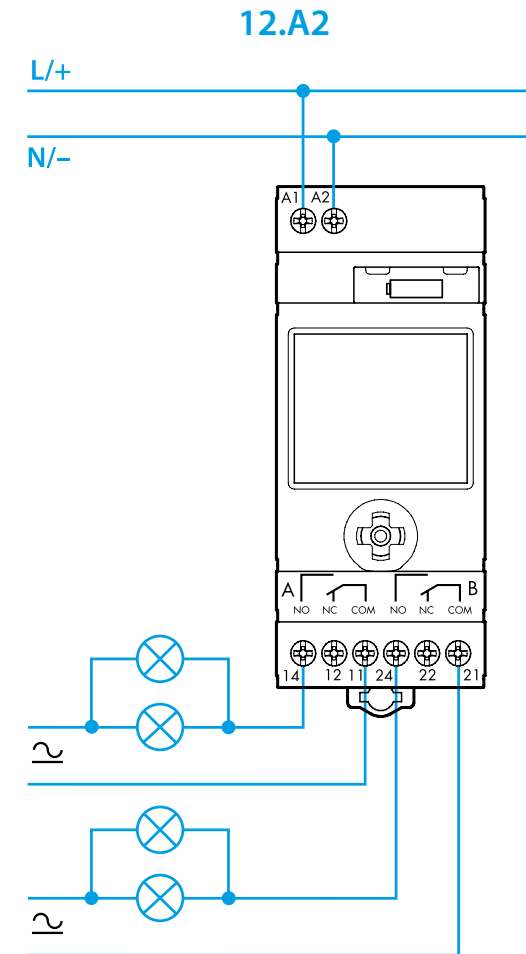


2


2a

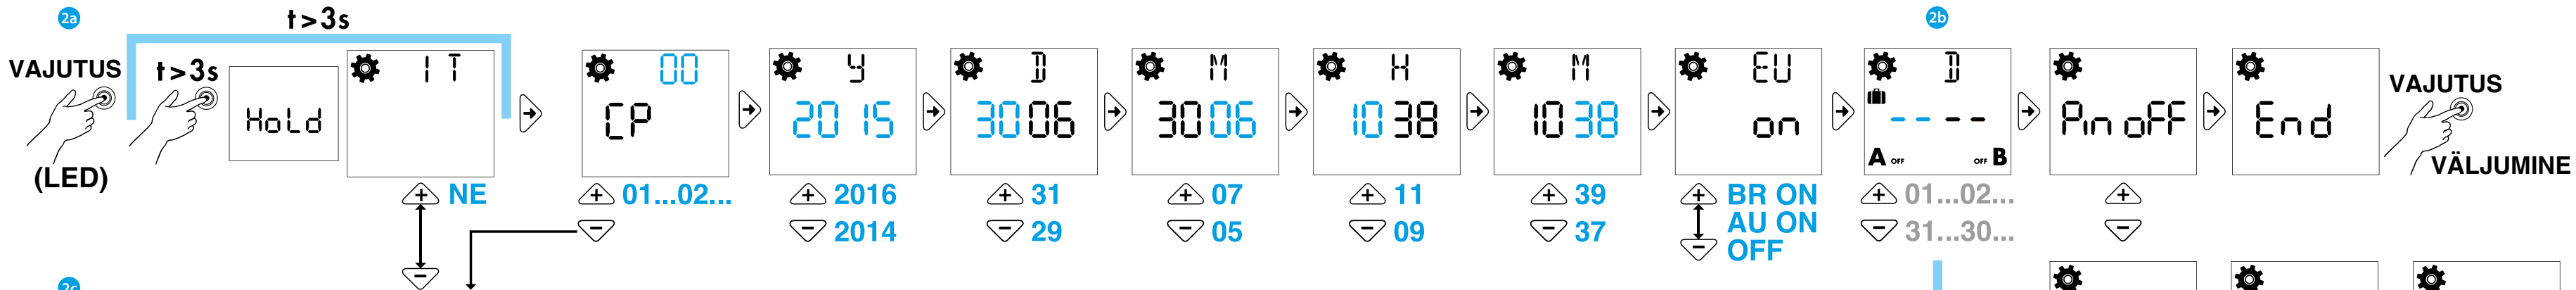

2c

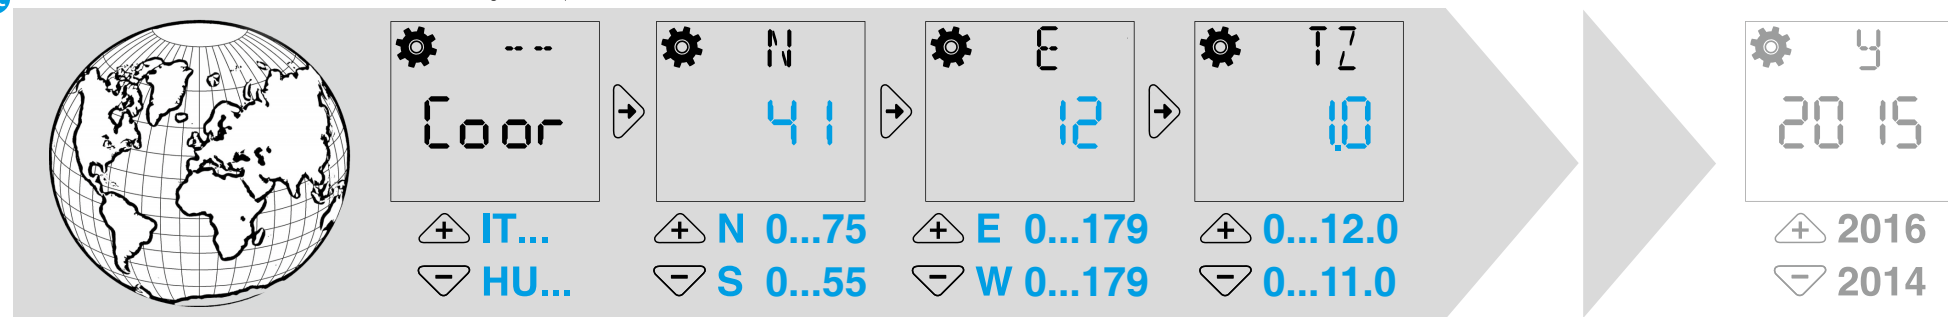

2b

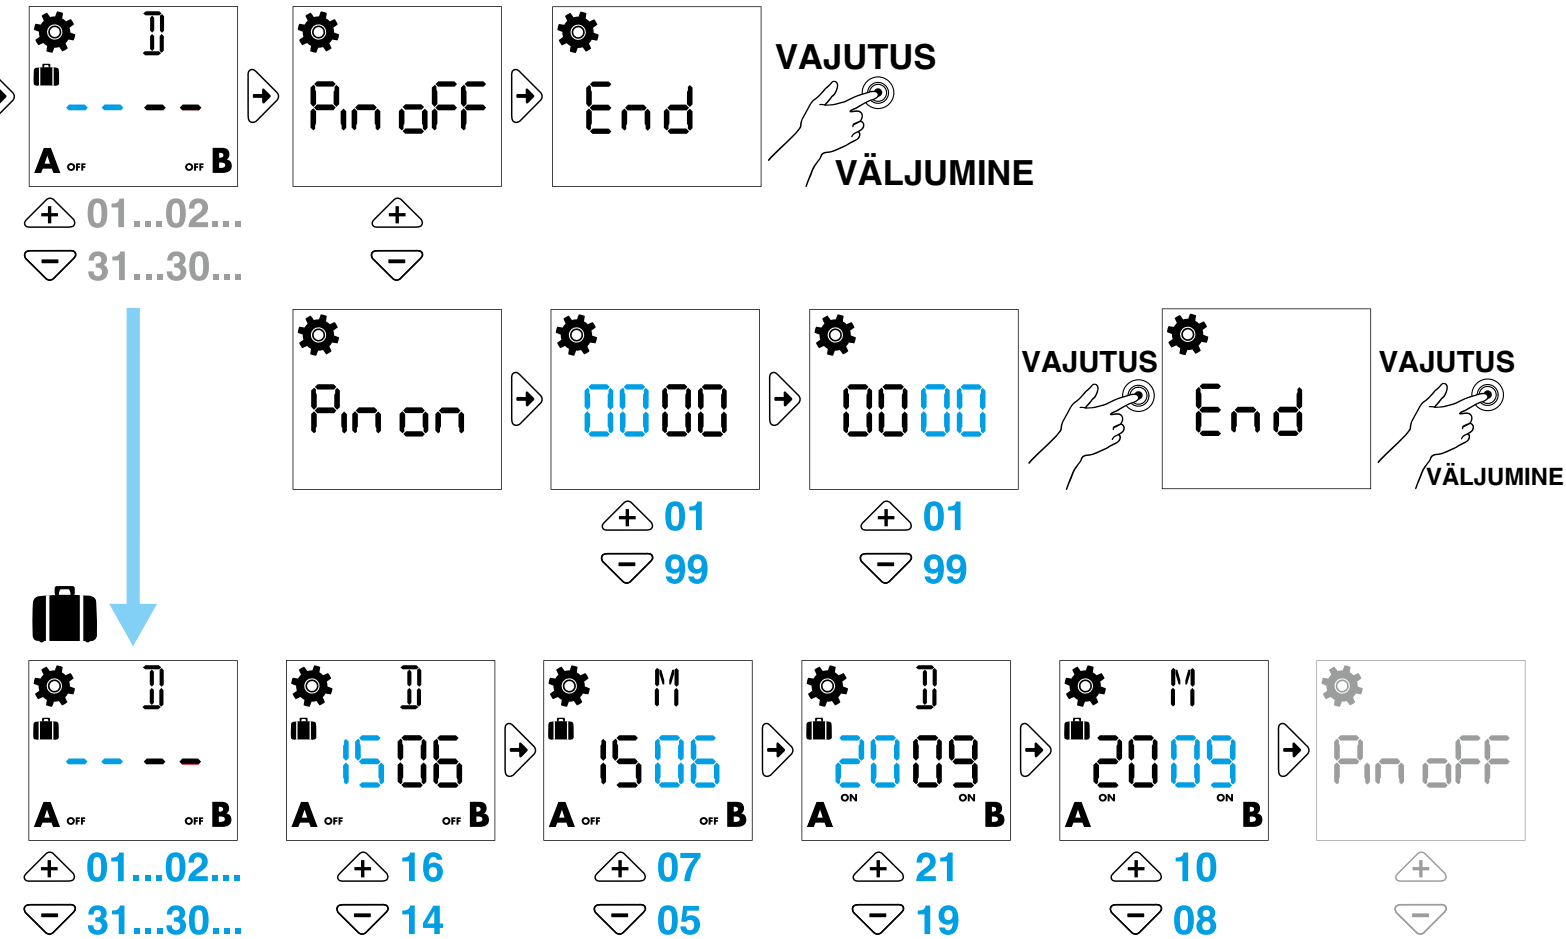

VAJUTUS **LED** **A** **ON** **B** **ON**


VAJUTUS **NP**

VAJUTUS **LED** **A** **ON** **B** **ON**

ET NP: UUS PROGRAMM

A **B**

SEES VÄLJAS IMPULSS ASTRO SEES ASTRO VÄLJAS

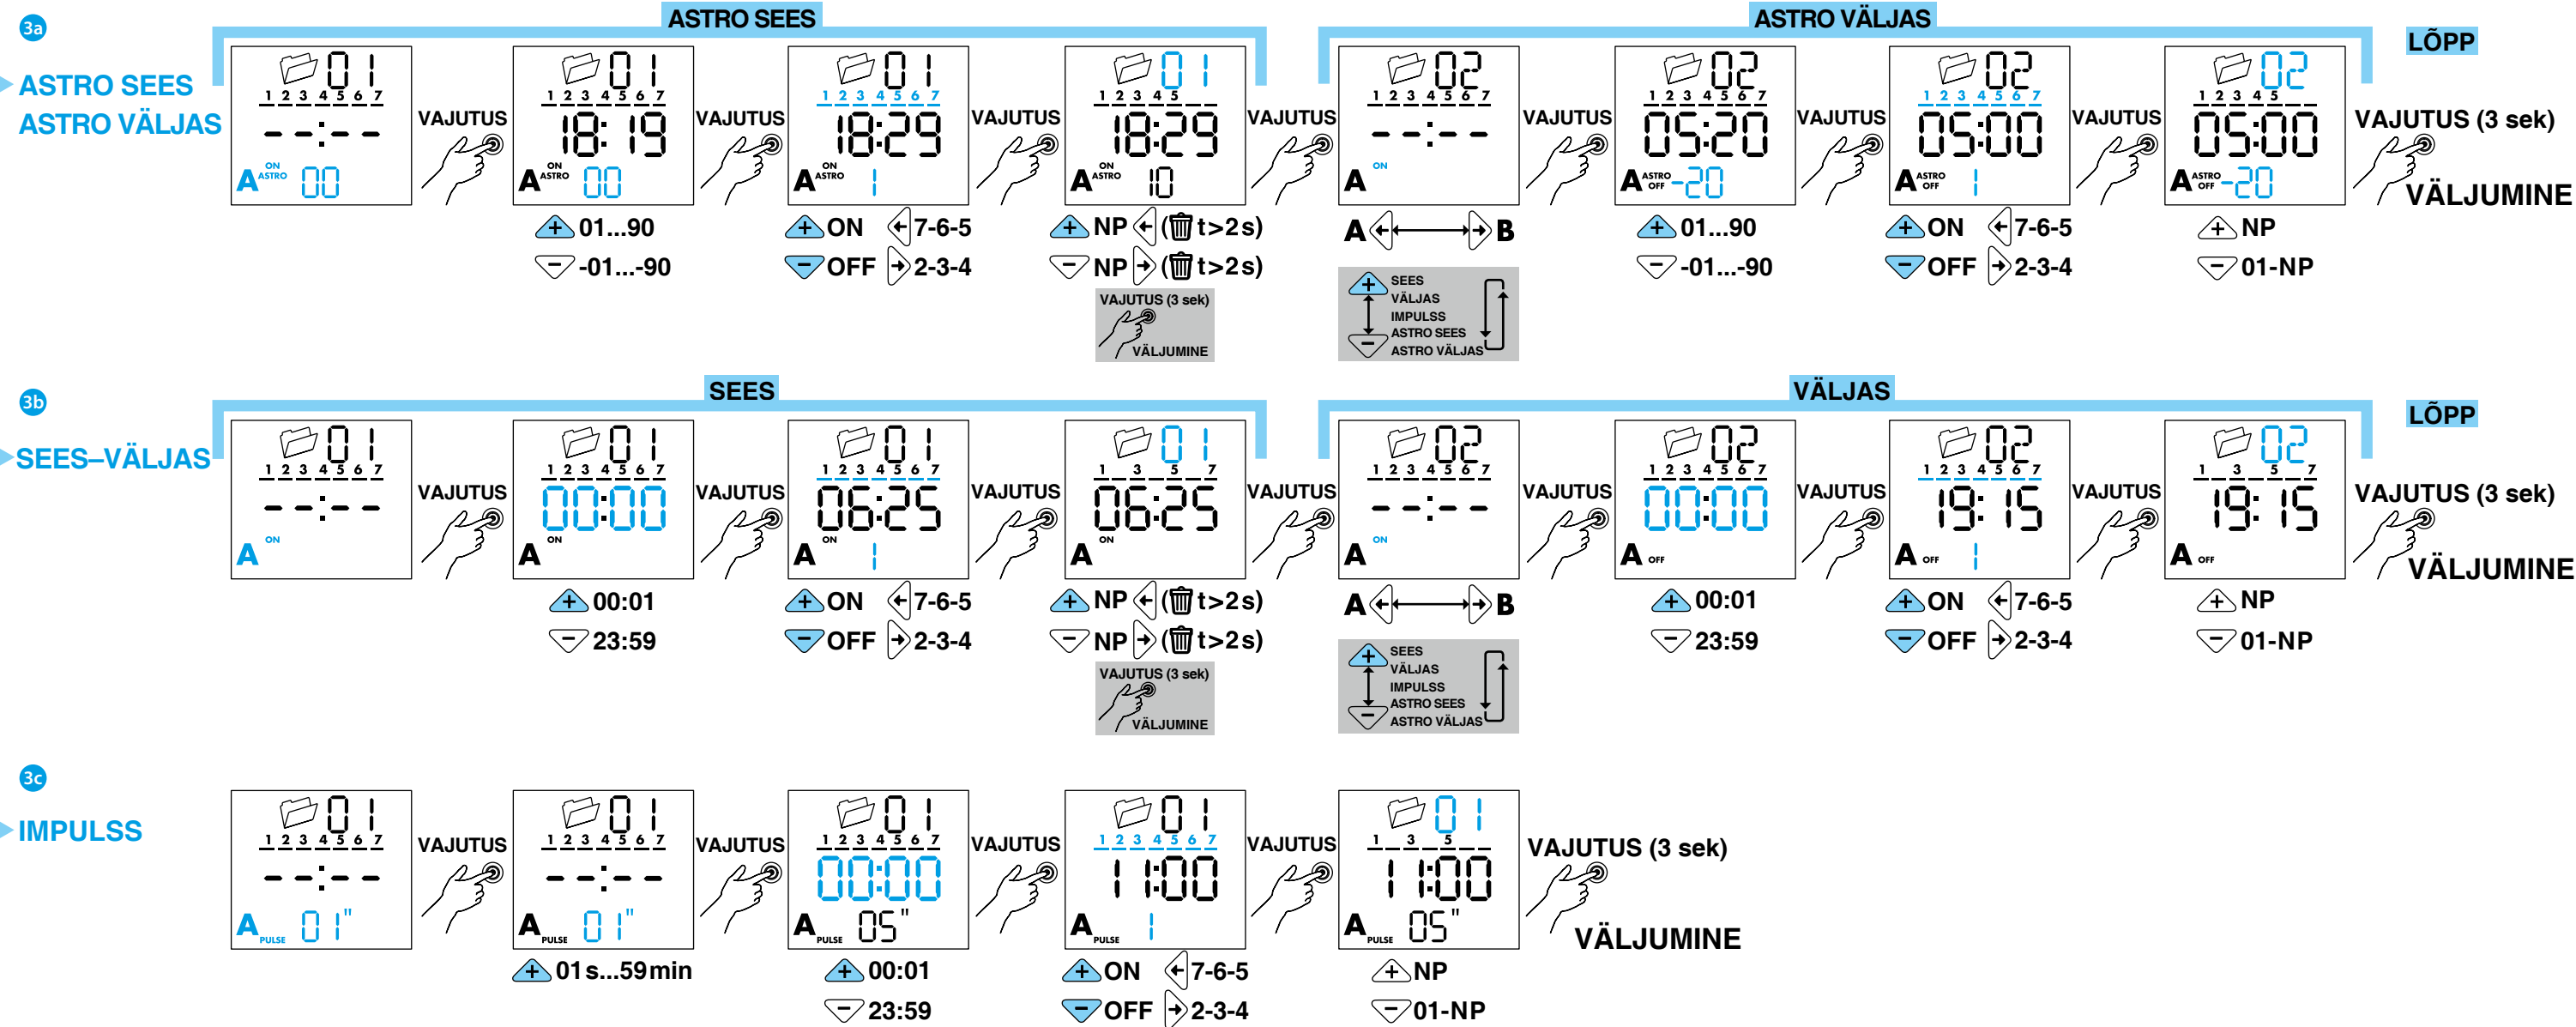


4

4a




4b

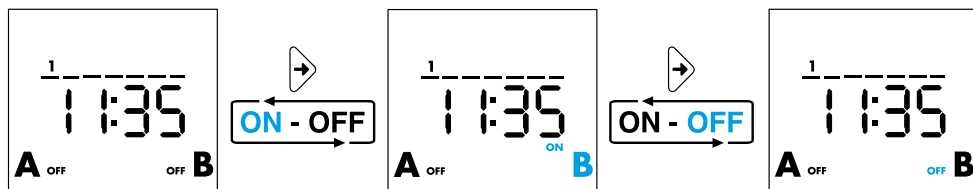

4c




4d

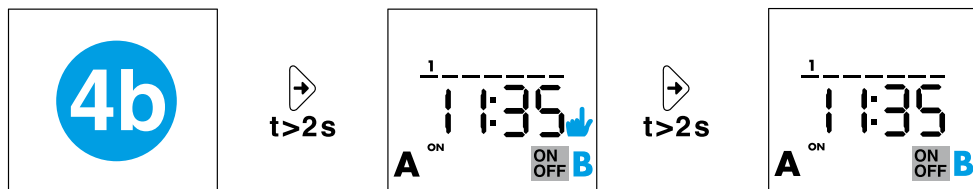

5

ET KÕIGI PROGRAMMIDE KUSTUTAMINE

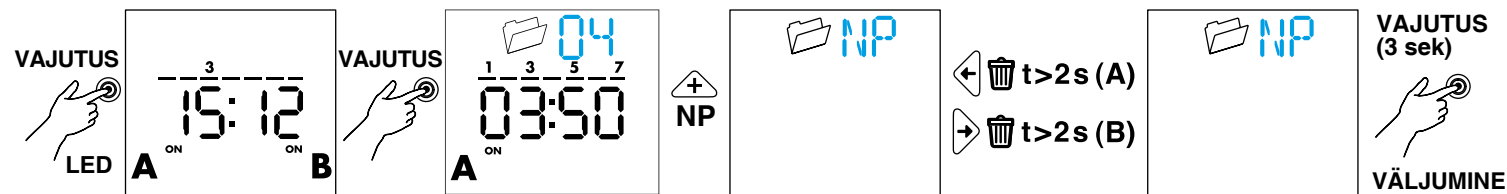

6

ET ÜKSIKU PROGRAMMI KUSTUTAMINE

