


Ex9CHH

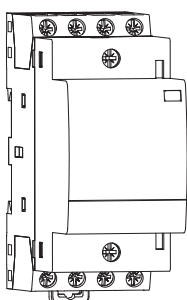

Installation contactors
Instalační stykače
Инсталационни контактори
Instalačné stykače
Styczniki instalacyjne
Contactoare de instalare
Instalacijski kontaktori
Instalacijski kontaktorji
Instaliaciniai kontaktoriai
Instalācijas kontaktori
Moodulkontaktorid
Instalacioni kontaktori
Leshues instalimi
Инсталационни контактори
Mégneskapcsolók
Installationsschutz

1

Ex9CHH

Mounting instruction
Montážní návod
Montážny návod
Instrukcja montażu
Instruțiuni de asamblare
Montageanweisung
Instructions de montage
Инструкция по монтажу
Инструкции за инсталиране
Uputstvo za montažu
Összeszerelési útmutató
Montavimo instrukcijos
Інструкція з монтажу
Istruzioni di montaggio

Instrucciones de montaje
Instalēšanas instrukcijas
Paigaldusjuhendid
Montažu upute
Οδηγίες Εγκατάστασης
Monteringsanvisning
Asennusohjeita
Montage-instructies
Instruções de montagem
Navodila za montažo
Monteringsvejledningen

2

Ex9CHH

Caution: Installation by electricians only
Varování: Montáž pouze osobou s elektrotechnickou kvalifikací
Uwaga: Montaż tylko przez uprawnionych instalatorów
Atentie: Instalare numai de catre electricieni
Varovanie: Montáž smie vykonávať iba osoba s elektrotechnickou kvalifikáciou
Vorsicht: Montage nur durch Elektrofachkräfte
Attention: Montage uniquement par un électricien
Осторожно: Установка данного оборудования производится только специалистом – электриком
Внимание: Монтаж само от ел.специалисти
Upozoreње: Montažu izvodi samo stručno lice
Figyelem: Szerelést kizárólag szakember végezheti
Dêmesio: montavimo darbus gali atlikti tik kvalifikuotas specialistas-elektrikas
Обережно: монтаж виконує виключно електрик
Atención: Este dispositivo debe ser manipulado únicamente por personal cualificado


3

Ex9CHH

Ex9CH16/20/25H/32H

Ex9CH40/63H

4

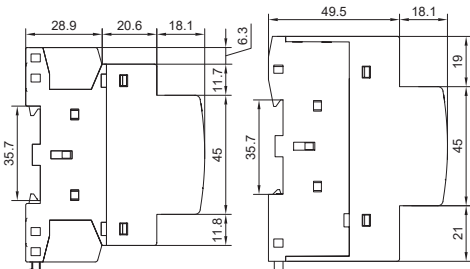


Ex9CHH

Ex9CH16/20/25H/32H


Ex9CH40/63H

5

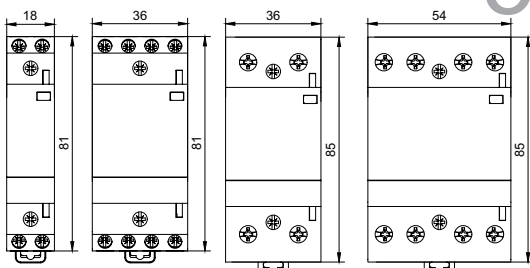


Ex9CHH


6

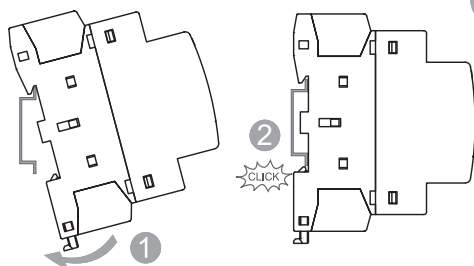


Ex9CHH

7

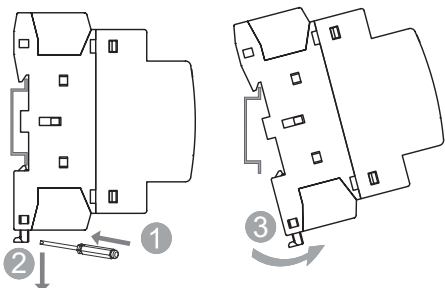


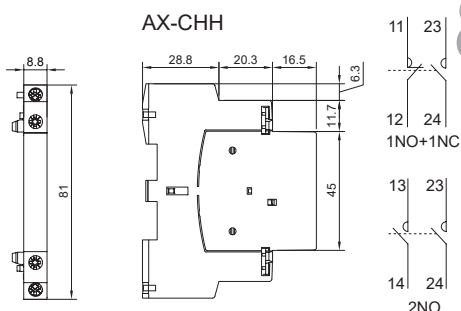

8

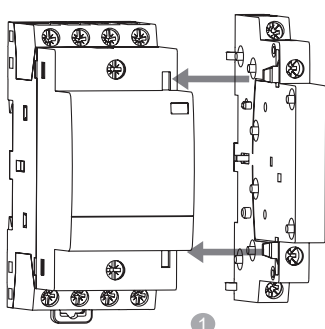

9

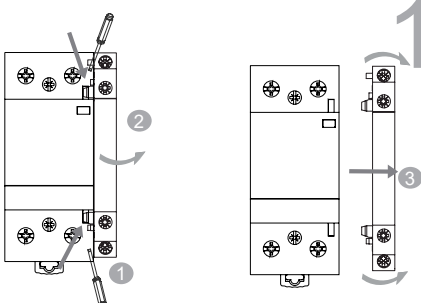


10

11

Type	Rating	Lenght tripping	Circuit	Tightening torque	Copper cables	
					Rigid	Flexible or ferrule
						
Ex9CH16-63H	16-63A	9mm	Control	0.8N.m	1.5 - 2.5mm ² 2 x 1.5mm ²	1.5 - 2.5mm ² 2 x 2.5mm ²
	16-32A		Power		1.5-6mm ²	1-4mm ²
	40-63A	14mm		3.5N.m	6-25mm ²	6-16mm ²

12

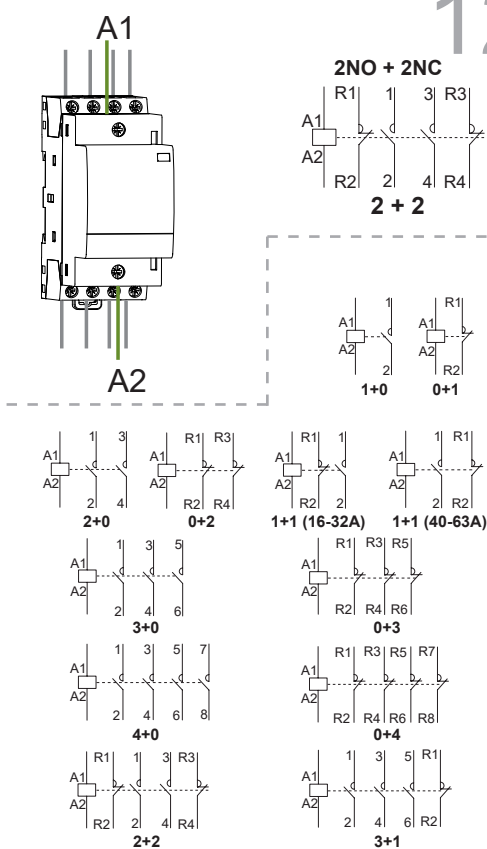

NOARK

