

EST



Ettevaatust!

- Enne elektonarvestiga töötamist lülitage välja ja võimalusel lukustage kõik arvesti toiteallikad ja sellega ühendatud seadmed.
- Kasutage kindlasti õige nimiväärtusega vooluandurit veendumaks, et toide on välja lülitatud.
- Elektronarvesti ja toiteallika vahelise ühenduse katkestamiseks tuleb toitejuhtmetele paigaldada väline lüliti või rikkevoolukaitselüliti. See väline lüliti või rikkevoolukaitselüliti peab paiknema arvesti lähedal, et kasutajal oleks mugavam. Väline lüliti või rikkevoolukaitselüliti peab vastama ehitise elektrisüsteemile ja kohalikele regulatsioonidele.
- Anduri ülepinge kaitseseadmena kasutatav väline sulavkaitse või muu kaitse tuleb paigaldada toitepoole juhtmetele. Soovitatavalt peaks see kaitseseade samuti paiknema arvesti lähedal, et kasutajal oleks mugavam. Väline ülepingekaitseseade peab vastama ehitise elektrisüsteemile ja kohalikele regulatsioonidele.



Hoiatus

- Paigaldada tohib üksnes vastava kvalifikatsiooniga töötaja, kes tunneb rakendatavaid reegleid ja seadusi.
- Seadme paigaldamisel kasutage isoleeritud tööriistu. Sulavkaitse või muu kaitse või ühepooluseline voolukatkesti tuleb paigaldada toiteliinile, mitte neutraaliinile.
- Arvesti on paigaldatav siseruumidesse, aga ka välja, kui see katta piisava kaitsega arvestikarbiga, vastavalt kohalikele reeglitele ja seadustele.
- Vältimaks arvesti soovimatut käsitsemist, sobib kasutada lukustatavat kinnist vmt.
- Arvesti tuleb paigaldada tulekindlasse seinu.
- Arvesti tuleb paigaldada hea ventilatsiooniga ja kuiva kohta.
- Juhul kui arvesti paikneb tolmus või muude saasteainete keskkonnas, tuleb see paigaldada kaitsekarpi.
- Arvesti tuleb paigaldada kohta, kus selle näitu on lihtne lugeda.
- Juhul kui arvesti on paigaldatud kohta, kus esineb näiteks torme, keevitusseadmete, vaheldite jmt tõttu tihti liigpinget, tuleb arvestit kaitsta liigpinge kaitseseadmega.
- Pärast paigaldamist tuleb seade viivitamata lukustada, et vältida soovimatut käsitsemist.
- Seadme paigaldamisel tuleb kasutada momentvõtit.


See lühike kasutusjuhend ei sisalda kõiki antud arvesti kasutamise seotud ohutusjuhiseid. Samuti võib ettevõtte või kohaliku valitsuse eeskirjadest või siis rahvusvahelistest/kohalikest seadustest lähtuvalt vaja rakendada lisameetmeid. Oleme selle kasutusjuhendi põhjalikult üle kontrollinud ja teinud oma parima, tagamaks kirjelduste täpsuse. Vaatamata sellele ei ole võimalik vältida kirjeldustes käsitlemata olukordi ja me ei saa vastutada teabes sisalduvate vigade või puuduste eest. Versioonide vaikimisi seadistused võivad lähtuvalt kliendi eelistustest olla erinevad.

Vaikimisi seaded

LCD tsükliäeg	10 s	Automaatne kerimine	Aktiivenergia kokku, Aktiivvõimsus
Tagantvalgustus	Nupp	Bitiedastuskiirus	9600
S0 väljund	1.000	Paarsus	Paaris
Arvutusmeetod	C01 (ainult tarbitav)	Salasõna	0000
Modbus'i/M-bus'i ID	01/00		

Mõõtmed

Kõrgus	92,4 mm
Laius	70 mm
Sügavus	63 mm
Maks. läbimõõt ühendusklemmidel	25 mm ² (Flex-Core) 35 mm ² (Solid-Core)
Kaal	0,39 Kg (neto)

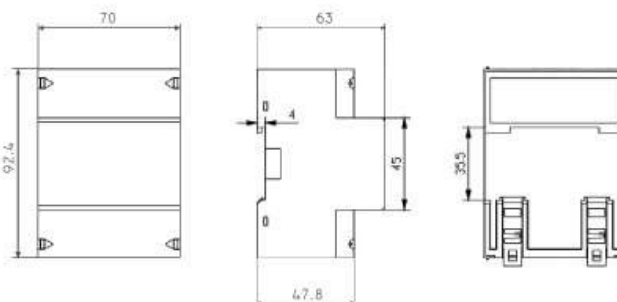


MÄRKUS: Korpus on kinnine, ärge võtke arvestit lahti!
Garantii kaotab kehtivuse korpuse avamisel või tihendi eemaldamisel.

Ühendusskeem (3 faasi/4 juhet)*

L1 (IN) faasi 1 sisend - L1 (OUT) faasi 1 väljund
L2 (IN) faasi 2 sisend - L2 (OUT) faasi 2 väljund
L3 (IN) faasi 3 sisend - L3 (OUT) faasi 3 väljund
N (IN) neutraali sisend - N (OUT) neutraali väljund
18 & 19 Pulssväljundkontakti (S0) tarbimine
20 & 21 Pulssväljundkontakti (S0) tootmine
22 & 23 Modbus'i/M-Bus'i ühenduskontakt
24 & 25 Välistariifi sisend (230V)


100A versioon:
10 & 11 ei ole kasutuses
12 & 13 ei ole kasutuses
14 & 15 ei ole kasutuses
16 & 17 ei ole kasutuses

Voolutrafo versioon:
10 & 11 faas 1
12 & 13 faas 2
14 & 15 faas 3
16 & 17 ei ole kasutuses

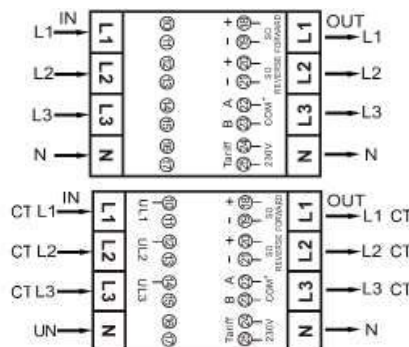

* 1 faasi 2 juhet ja 3 faasi 3 juhet Delta ja Aron ühendus samuti võimalik.

MÄRKUS: Voolutrafo suhe tuleb programmeerida enne kasutamist. Pärast programmeerimist ei saa voolutrafo suhet enam muuta. Vale voolutrafo suhe võib kaasa tuua vale tasuarvestuse.



Ex9EMS 3P 4M 100A MO 2T
Ex9EMS 3P 4M CT MO 2T